

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 и UFL-F03 для светодиодных панелей



2

Uniel

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG



*Для монтажа торцевых светодиодных
панелей Uniel серии PROM-3 и Volpe ULP-Q121*

Расстояние между панелью
и потолком после монтажа
панели — **50 мм.**

Размеры крепежных уголков
15×15 мм и **50×20 мм.**

Уголки изготовлены
из алюминиевого сплава.

Толщина уголков **0,8 мм.**



Код для заказа UL-00000422

Процесс монтажа креплений UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG


1

Закрепите уголок на задней крышке светодиодной панели.



2

Ответный уголок закрепляется на потолок, а затем два уголка фиксируются между собой с помощью винта из комплекта поставки.

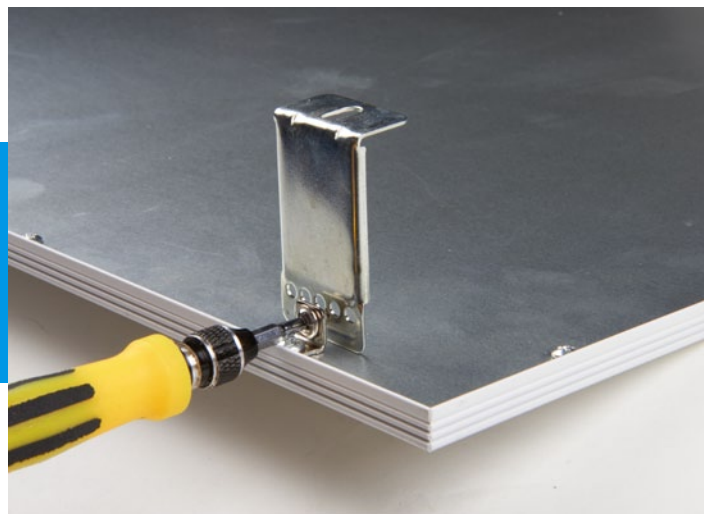

Настенно-потолочные крепления UFL-F03 SILVER 100 POLYBAG




Для монтажа на потолок торцевых светодиодных панелей Uniel серии PROM-3 и Volpe ULP-Q121, а также фронтальных светодиодных панелей Volpe ULP-Q122 и ULP-Q123.

Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели может регулироваться в диапазоне **от 70 до 55 мм** для торцевых панелей и для фронтальных панелей в диапазоне **от 45 до 30 мм**.

Уголки изготовлены из оцинкованной стали.

Размеры крепежных уголков **40×25 мм** и **40×8 мм**.

Толщина уголков **0,6 мм**.

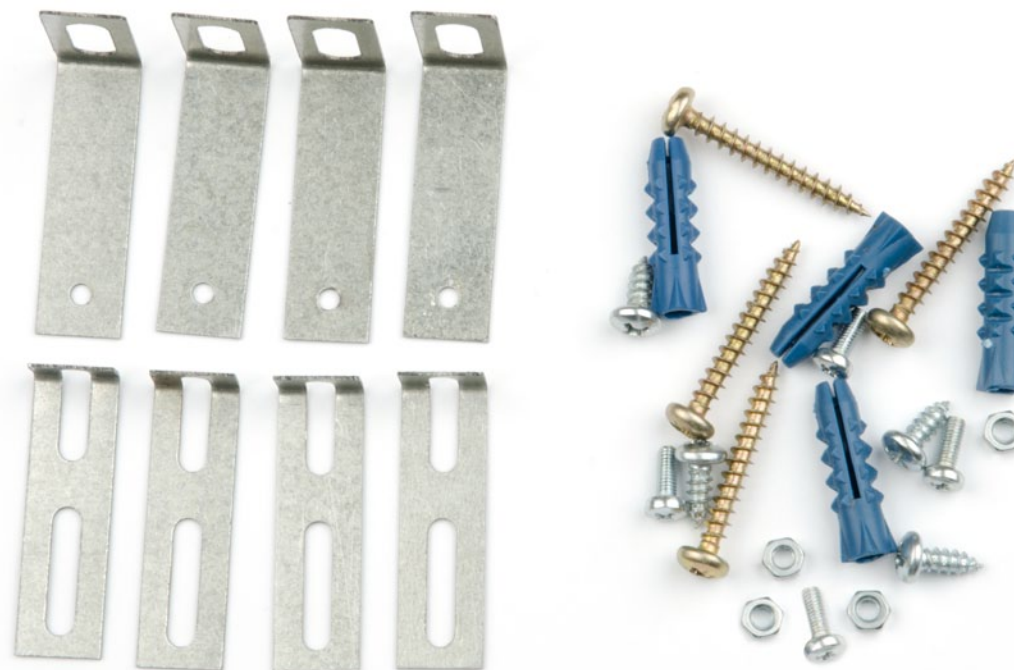

Код для заказа **UL-0000653**

Монтаж торцевых панелей



Монтаж фронтальных панелей



Закрепите уголок с помощью винта и гайки из комплекта поставки крепления на фронтальной панели.



Ответный уголок закрепляется на потолок, а затем два уголка фиксируются между собой с помощью винта из комплекта поставки.